



Gebruikershandleiding Eco Traveller - Elektrische vouwfiets

Geachte Eco-Fietser,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Eco Traveller vouwfiets.

Deze handleiding is van toepassing op de Eco Traveller en Eco Traveller Premium elektrische vouwfietsen.

Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van uw elektrische fiets. Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens u de fiets in gebruik neemt. Tevens staan in deze handleiding de garantievooraarden beschreven.

Wij wensen u veel fietsplezier toe!

Eco® is een merk van Eco Traveller Company B.V.

Copyright © Eco Traveller Company B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eco Traveller Company B.V., materiaal dat zich in deze handleiding bevindt te kopiëren, te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om noodzakelijk en/of gewenste technische aanpassingen door te voeren en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze handleiding. Suggesties en/of opmerkingen om deze handleiding overzichtelijker of completer te maken kunt u per e-mail sturen naar verkoop@ecotravellercompany.nl.



Inhoud


1. De Accu.....	4
2. Opladen	5
2.1 Het opladen van de accu terwijl deze in de fiets geplaatst is	5
2.2 Het opladen van de accu terwijl deze niet in de fiets geplaatst is	5
3. Het display.....	6
3.1 LED display.....	6
3.2 LED + USB display	7
3.3 LCD display	8
4. De actieradius.....	10
5. Het invouwen	11
6. Garantiebepalingen	12
Registreer uw fiets	12
Garantiekartaat Eco Traveller elektrische vouwfietsen	13
Registreer uw garantie online	13



1. De Accu

Aan en uit zetten

Om de elektrische ondersteuning te kunnen gebruiken moet u de accu aanzetten d.m.v. van knop aan de linkerkant. Nu zal ook het achterlicht gaan branden.

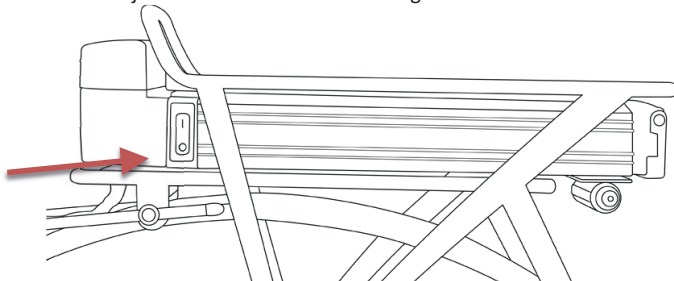


Na het fietsen zet u de accu weer uit.


Let op: als de accu aanstaat (te zien aan het brandende achterlicht) terwijl er niet wordt gefietst, dan zal de accuspanning toch langzaam afnemen.

De accu uit de fiets verwijderen

1. Zet de accu uit d.m.v. de aan/uit knop aan de linkerkant van de accu.
2. Gebruik de meegeleverde sleutel om de accu te ontgrendelen van het anti-diefstal slot. Draai de sleutel een kwartslag om de accu te ontgrendelen.

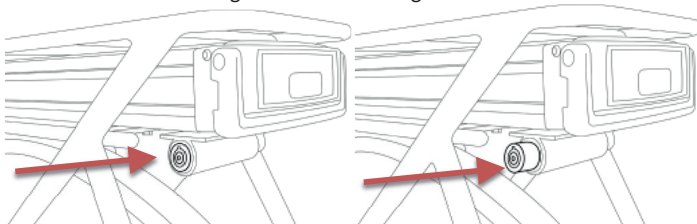

3. Trek de accu aan het handvat uit de bagagedrager.

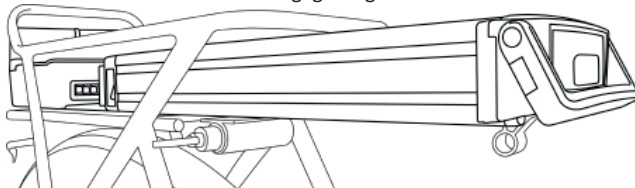

4. Plaats de accu terug in de fiets. Let er op dat deze goed in de accurail schuift. Vergrendel de accu om ongewenste uitname te voorkomen.

De meegeleverde vergrendelingsleutels zijn niet na te bestellen.

2. Opladen

Enkele aandachtspunten alvorens u de accu gaat opladen:

- Gebruik altijd alleen de meegeleverde lader.
- Gebruik deze lader niet om andere typen accu's op te laden.
- De acculader kan tijdens het laadproces warm worden.
- De acculader niet blootstellen aan vocht.
- Nooit de accu contacten met elkaar verbinden, bijv. door middel van metalen voorwerpen.

U kunt er voor kiezen om de accu in de fiets te laten als u deze oplaadt, bijvoorbeeld als u een stopcontact heeft op de plaats waar u de fiets stalt. U kunt ook de accu uitnemen en elders opladen.

2.1 Het opladen van de accu terwijl deze in de fiets geplaatst is

1. Zet de accu uit d.m.v. de aan/uit knop aan de linkerkant van de accu.
Klap het handvat omhoog en steek de stekker van de lader in de oplaadplug van de accu.
2. Steek de stekker van de lader nu in het stopcontact. De LED-indicator op de lader gaat nu rood branden.
3. Zodra deze groen brandt is de accu vol. Verwijder nu de stekker uit het stopcontact en daarna uit de accu. U kunt nu weer verder fietsen.



2.2 Het opladen van de accu terwijl deze niet in de fiets geplaatst is

1. Klap het handvat omhoog en plug de stekker van de lader in de oplaadplug van de accu.
2. Steek de stekker van de lader nu in het stopcontact. De led-indicator op de lader gaat nu rood branden.
3. Zodra deze groen brandt is de accu vol. Verwijder nu de stekker uit het stopcontact en daarna uit de accu.

Accustatus controleren terwijl de accu niet in de fiets is geplaatst:

Onder het handvat bevindt zich een kleine zwarte knop. Als u deze indrukt kunt u aan de hand van de indicatieleds aflezen hoe vol uw accu is. Hoe meer lampjes er branden des te voller de accu is.



Indien u langdurig geen gebruik maakt van uw fiets:

Laad de accu iedere 2 maanden even op en bewaar de accu op kamertemperatuur.

3. Het display

Op de Eco Traveller wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten display's. Dit is afhankelijk van het type en bouwjaar van de fiets. Per type wordt de werking uitgelegd.

3.1 LED display



Aanzetten van de ondersteuning

Druk 1 keer op de rode on/off knop op het display om de ondersteuning aan te zetten. U ziet nu dat de indicatielampjes op het display gaan branden.

Uitzetten van de ondersteuning

Houdt de on/off knop lang ingedrukt tot alle lampjes uit gaan.

Verschillende standen van ondersteuning

U kunt de mate van ondersteuning aanpassen aan uw persoonlijke wensen en de omstandigheden waarin u fietst. D.m.v. de grijze bedieningsknoppen (- en +) kunt u de mate van ondersteuning aanpassen.

De vijf leds aan de linkerkant geven de gekozen mate van ondersteuning weer.

Stand 1: Eco

Lage ondersteuning

Stand 2: Comfort

Rustige ondersteuning

Stand 3: Normaal

Normale ondersteuning

Stand 4: Krachtig

Krachtige ondersteuning

Stand 5: Power

De hoogste stand van ondersteuning, ideaal bij tegenwind of een helling.

Indicatie van de vulgraad

De indicatieleds rechtsboven in het display geven aan hoeveel energie er nog in de accu zit. Bij 5 lampjes is de accu vol, bij 4 lampjes minder vol etc. Als er slechts 1 lampje brandt, dan is de accu bijna leeg en moet deze opgeladen worden.



3.2 LED + USB display



Aan- en uitzetten van het display

Druk 1 keer op de middelste on/off knop op het display om de ondersteuning aan te zetten.

U ziet nu dat de lampjes op het display gaan branden.

Om het display uit te zetten houdt u de on/off knop lang ingedrukt tot alle lampjes uit gaan.

Verschillende standen van ondersteuning

U kunt de mate van ondersteuning aanpassen aan uw persoonlijke wensen en de omstandigheden waarin u fietst. D.m.v. de bedieningsknoppen (- en +) kunt u de mate van ondersteuning aanpassen.

De vijf leds aan de rechterkant geven de gekozen mate van ondersteuning weer.

Stand 0: Uit

Er branden geen ondersteuningslampjes, u fietst nu zonder ondersteuning.

Stand 1: Eco

Lage ondersteuning

Stand 2: Comfort

Rustige ondersteuning

Stand 3: Normaal

Normale ondersteuning

Stand 4: Krachtig

Krachtige ondersteuning

Stand 5: Power

De hoogste stand van ondersteuning, ideaal bij tegenwind of een helling.

Walk assist

Door de onderste knop (-) lang ingedrukt te houden, gaat de fiets vanzelf rijden tot maximaal 6 kilometer per uur. Ideaal voor wanneer u met de fiets aan de hand een stukje moet lopen of een helling op moet.

Ook bij het uit stilstand wegfietsen kan het handig zijn om deze functie te gebruiken, zo kunt u de fiets vaart laten maken en vervolgens rustig uw voeten op de pedalen zetten.

Indicatie van de vulgraad

De indicatielids rechtsboven in het display geven aan hoeveel energie er nog in de accu zit.

Bij 5 lampjes is de accu vol, bij 4 lampjes minder vol etc. Als er slechts 1 lampje brandt, dan is de accu bijna leeg en moet deze opgeladen worden.

De waarde die de indicatiemeter aangeeft kan iets afwijken van de accucapaciteit.

USB functie

Door de USB functie kunt u draagbare apparaten zoals een telefoon of navigatiesysteem opladen. De USB poort bevindt zich aan de rechterkant van het display.



3.3 LCD display



Aan- en uitzetten van de ondersteuning

Druk 2 seconden op de middelste knop (M) om het display aan te zetten. Uitzetten gaat op dezelfde manier, tevens 2 seconden op knop M drukken.

Verschillende standen van ondersteuning


U kunt de mate van ondersteuning aanpassen aan uw persoonlijke wensen en de omstandigheden waarin u fietst. D.m.v. de bedieningsknoppen (- en +) kunt u de mate van ondersteuning aanpassen. Er zijn 5 ondersteuningsstanden. In stand 0 staat de ondersteuning uit.

Menu

Via de middelste knop (M) kunt u een menu doorlopen en zo de desgewenste informatie opvragen. De informatie verschijnt in het onderste gedeelte van het scherm. Iedere keer als u op de knop M drukt, springt het display door naar het volgende informatieveld.

De volgende functies kunnen worden weergegeven:

- ODO: Totaalafstand (km)
- TRIP: Ritafstand (km)
- TIME: Rittijd (uur)
- MAX: Maximum behaalde snelheid (km/h)
- AVG: Gemiddeld gereden snelheid (km/h)
- W: Motorkracht (Watt).

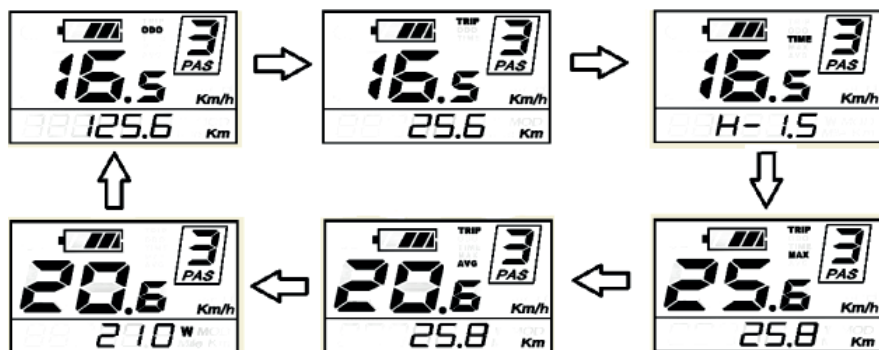


Walk assist

Door de onderste knop (-) lang ingedrukt te houden, gaat de fiets vanzelf rijden tot maximaal 6 kilometer per uur. Ideaal voor wanneer u met de fiets aan de hand een stukje moet lopen of een helling op moet.

Ook bij het uit stilstand wegfietsen kan het handig zijn om deze functie te gebruiken, zo kunt u de fiets vaart laten maken en vervolgens rustig uw voeten op de pedalen zetten.

Indicatie van de vulgraad

De indicatiestrepen in het batterijtje bovenin het display geven aan hoeveel energie er nog in de accu zit. Bij 5 streepjes is de accu vol, bij 4 streepjes minder vol etc. Als er slechts 1 streepje zichtbaar is, dan is de accu bijna leeg en moet deze opgeladen worden.



De waarde die de indicatiemeter aangeeft kan iets afwijken van de accucapaciteit.

4. De actieradius

Actieradius algemeen:

De actieradius is sterk afhankelijk van een aantal factoren. Op deze pagina staan een aantal tips om een zo hoog mogelijke actieradius te kunnen bereiken. De actieradius kan echter voor iedere persoon anders zijn. Bij normaal gebruik zult u tijdens uw tocht waarschijnlijk van ondersteuningsstand wisselen. Dat gegeven en de externe omstandigheden als omschreven onderaan deze pagina kunnen leiden tot een afwijkende actieradius.

Bandenspanning:

Een te lage bandenspanning geeft een hogere rolweerstand. Dit heeft een negatief effect op de actieradius. Een te lage bandenspanning verkort tevens de levensduur van de accu. De juiste bandenspanning bedraagt +/- 3.5 bar. Wij raden u aan om regelmatig de bandenspanning te controleren.

Ondergrond:

Het type wegdek waar u op rijdt heeft invloed op de actieradius. Het berijden van hellingen of een slecht wegdek (zoals bospaden, wegdek met klinkers etc.) zullen een negatief effect hebben op de actieradius.

Weersomstandigheden:

Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol voor de actieradius. Bij veel tegenwind zal de actieradius afnemen en ook bij koude temperaturen neemt de accucapaciteit af.

Belading:

Extra belading (fietstassen e.d.) alsmede het gewicht van de berijder hebben invloed op de actieradius. Een zwaarder persoon zal een lagere actieradius hebben.

Acceleratie en stadsgebruik:

Bij veel wegrijden vanuit stilstand moet de motor meer kracht leveren dan bij een constante fietssnelheid. Veelvuldig stoppen en wegrijden (bijv. stadsgebruik) vraagt meer energie van de accu en resulteert in een lagere actieradius.

Gebruik versnellingen:

Door in een lage versnelling uit stilstand weg te fietsen hoeft de motor minder kracht te leveren, waardoor de actieradius hoger blijft. Schakel dus net zoals in een auto: wegrijden in een lage versnelling en naarmate u sneller fietst schakelt u op naar een hogere versnelling.

De actieradius neemt na verloop van tijd af, zelfs als het aantal keer opladen beperkt blijft.



5. Het invouwen

1. Zet het zadel d.m.v. de zadellifter op de laagste stand.
2. Klap de pedalen in door deze eerst naar binnen te duwen en dan een kwartslag om te klappen.
3. Draai de zwarte schroef bij de stuurpen los totdat het stuur omgeklapt kan worden. Klap het stuur geheel naar beneden.
4. Zet de cranks (pedalen) in horizontale positie, met de linker crank naar voren.
5. Haal de klem in het frame, voor de kettingkast, los door deze naar voren te halen. Duw de klem naar buiten en haal deze in zijn geheel omhoog, zodat de pal aan de onderzijde van het frame uit het gat komt. Klap het frame nu om.
6. De fiets is nu volledig opgevouwen.

Om de fiets uit te vouwen voert u de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit. Let bij het aandraaien van de zwarte schroef bij het stuur op dat u deze niet te ver doordraait. Vast is vast.



6. Garantiebepalingen

Garantie wordt verleend op fabricage-, constructie- en materiaalfouten.

Enkel de eerste eigenaar heeft recht op garantie en alleen als het product is aangeschaft via een erkende dealer.

De volgende garantietermijnen worden gehanteerd:

- Vijf jaar garantie op het frame.
- Twee jaar garantie op de verende voorvork.
- Twee jaar garantie op accu, acculader en motor.
- Twee jaar garantie op overige onderdelen m.u.v. slijtdelen.
- Dag van aanschaf voor lakbeschadigingen, deuken of scheuren in spatborden etc.
- Roestvorming na levering valt niet onder garantie.
- Normale slijtage bij slijtdelen zoals banden, verlichting, remmen, kabels, ketting en kettingbladen valt niet onder de garantie.

De garantie vervalt:

- indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
- indien de afnemer wijzigingen aan de fiets heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens de dealer zijn verricht.
- beschadigde onderdelen ten gevolge van ondeskundige (de)montage.
- bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerd gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
- indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de meegeleverde handleiding omschreven wijze is onderhouden.
- indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
- het niet kunnen overleggen van een ingevuld garantiebewijs (deze handleiding) samen met originele aankoopnota.
- indien op de aankoopfactuur iets is gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- indien het type- of serienummer op de fiets of onderdeel ervan, inclusief de batterij en de oplader, is gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- na het verstrijken van de garantietermijn.

Registreer uw fiets

Vul de garantiekaart in op de volgende pagina om aanspraak te kunnen maken op garantie. Knip deze uit en stuur deze naar ons toe. U kunt ook uw garantie online registreren op www.ecotravellercompany.nl/garantie.



Garantiekaart Eco Traveller elektrische vouwfietsen

Uw Gegevens

Aanhef:	☐ De heer ☐ Mevrouw
Naam:	
Adres:	
Postcode en Woonplaats:	
Land:	
Telefoon:	
E-mail:	
Type Fiets:	☐ Eco Traveller Nexus 3 ☐ Eco Traveller Nexus 7 ☐ Eco Traveller Premium
Framenummer:	
Naam dealer:	
Plaats dealer:	
Aankoopdatum:	

U kunt deze kaart uitknippen en opsturen naar:

Eco Traveller Company B.V.
 Grote Kerkstraat 7-9
 1135 BC Edam
 Nederland

Bij het ondertekenen en insturen van deze garantiekaart verklaart de eigenaar van de fiets op de hoogte te zijn van de garantievorwaarden zoals vermeld in de gebruikershandleiding.

Handtekening klant _____

Registreer uw garantie online

U kunt deze gegevens ook online invullen, surf hiervoor naar:

www.ecotravellercompany.nl/garantieregistratie







Uw Eco Dealer: